

— since 1982 —

122339 1.0.1



电热毯

始于1982 关注健康生活

使用说明书

## 使用方法及注意事项

### 重要说明:注意保存,以备后用



不应由婴幼儿  
(0 ~ 3) 岁使用



不可水洗



不应插入销钉



不应折叠  
或折皱使用



不可干洗



不可漂白

1、使用前请仔细阅读使用说明,并按说明书要求使用。如果缺少使用说明,请拨打我公司售后服务电话,联系售后人员获取,或者扫码下图二维码,登录我公司网站获取。



2、器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。  
3、应照看好儿童,确保他们不玩耍本器具。  
4、如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。  
5、本器具为下铺电热毯,只能作为下铺电热毯使用。  
6、高温档仅供预热使用,连续使用电热毯时,请使用最低挡。  
7、如果控制装置设置在较高温度下入睡,使用者可能会受到皮肤灼伤或中暑。  
8、当不用时,请按下述方法存放:存放

器具时,在折叠前先让器具冷却下来,再折叠收藏在干燥处;在存放期间,不要把物品放在器具上面致使器具起折痕。  
9、经常检查器具上是否有磨损或损坏的迹象,如果有这种迹象,或如果此器具已经被误用或不工作,则应在再次使用前将器具返回到供应商处。  
10、本器具不打算在医院供医疗使用。  
11、弄湿时不应使用。  
12、不应由对热不敏感的人和对过热不能作出反应而受伤的人使用本器具。  
13、3岁以下儿童不应使用本器具,因其不能对过热做出反应。  
14、不要在可调床上使用本器具。如果要在可调床上使用本器具,则要检查电热毯和软线不会被折皱或卡住,例如在铰链内。  
15、此器具不能由3岁以上儿童使用,除非家长或监护人已预先设定好控制器,且已对儿童就如何安全使用控制器给予充分指导。  
16、电热毯不能直接水洗,清洁电热毯时,可以使用浸湿的毛巾或海绵擦拭,清洁完毕后,必须将电热毯晾干后才能通电使用。  
17、将电热毯平铺在床上,用绳带穿过毯体四角搭扣,将毯体可靠固定在床上,

绳带需用户自备,使用过程中,控制器应放在被褥外面,并远离其他热源,控制器不能覆盖。  
18、使用过程中,请将控制器的电源插头完全插入电源插座中,并保持电源插头与插座接触良好。  
19、当需要使用延长线电源插座时,请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。  
20、人员离开现场时,请将电源断开。  
21、产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时,请立即停止使用,关闭开关,断开电源(拔出电源插头)。  
22、不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。  
23、延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值,不应超过原固定插座或线路的额定电流值。  
24、本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。  
25、使用者不应自行拆卸本器具,不应变更内部接线、部件和保护装置。  
26、从插座上拔下插头时,不应对电源线施加拉力。  
27、使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换本产品的熔断体,若控制装置内熔断体熔断,则应将

产品退回本公司或代理商维修,切勿自行维修。  
28、使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。  
29、不能挤压电源线或手控开关,也不能用它们来拖拉器具。  
30、使用时,不能把热水袋或其他加热器具及折叠的被褥放在加热面上。  
31、使用前应检查电源、电压是否与器具上所标记相同,检查电源线、插头、连接器具的软线及控制器有无异常,如发现任何异常或您不能确定的情况,请送我公司维修服务部检修。  
32、产品的面料符合非直接接触皮肤的纺织品要求,其基本安全技术要求达到GB18401规定的C类。

## 合格证

检验员: \_\_\_\_\_

出厂批号: \_\_\_\_\_

执行标准:GB/T 4706.8-2024  
GB/T 4706.1-2024

售后服务热线: 400-699-3776

122339 1.0.1

生产商: 青岛市琴岛电器有限公司  
地址: 青岛市即墨辽河一路27号  
电话: 0532-87558855  
传真: 0532-87558713  
服务热线: 400-699-3776  
官方网站: www.qindao1982.com  
电子邮箱: qindaodrt@126.com

### 产品中有害物质的名称及含量

有害物质	邻苯二甲酸二己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁酯 (BBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸正丁酯 (DBP)	多溴二苯醚 (PBDE)	多溴联苯 (PBB)	六价铬 (Cr(VI))	镉 (Cd)	汞 (Hg)	铅 (Pb)
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
部件名称										×
线路板										×
接线盒										×

注1: ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。  
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。  
注2: 以上未列出的部件, 表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。





### ○ 主要技术性能及规格型号

型号	功率	电压
TT150×70-7X-2(19B)	45W	220V~ 50Hz
TT150×120-7X-2(19A)	80W	
TT150×70-7X-1(05A2)	50W	
TT150×120-7X-2(05A)	85W	
TT150×70-7X-1(25B)	50W	
TT150×120-7X-1(25A)	80W	
TT160×130-7X-2(09C)	90W	
TT180×80-7X-1(25B)	60W	
TT180×120-7X-1(25A)	90W	
TT180×150-7X-1(09C)	125W	
TT200×180-7X-2(09C)	145W	

### ○ 除螨方法

将电热毯平铺在床上,然后在上面覆盖厚的被褥,将控制器调至除螨挡或高温挡,加热2-3小时,可以有效驱灭螨虫。重复上述步骤2-3次,效果更佳。

### ○ 控制器 (开关) 使用说明

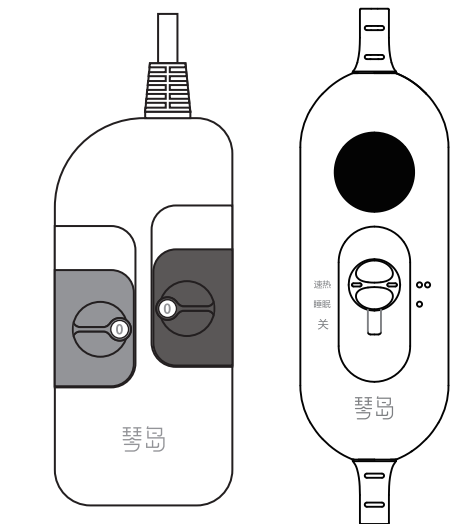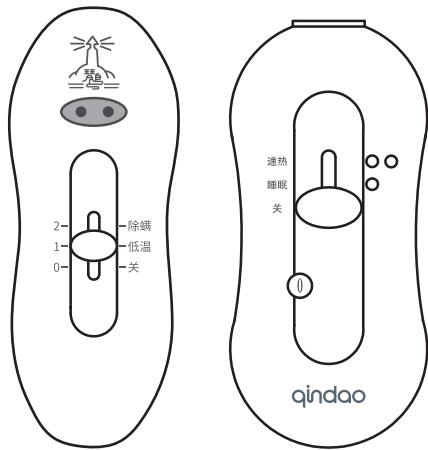

1.将控制器插头插入电源插座,推动调温推手,调节电热毯的温度挡位。  
2.长时间使用时,建议使用最低挡(1挡)。  
3.双控的产品,电热毯左右两侧的温度可以独立控制,左侧的调温推手控制靠近控制器一侧的温度,右侧的调温推手控制另一侧的温度。  
4.使用过程中,控制器不能覆盖,不用或室内无人时,必须切断电源拔出电源插头。

### ○ 安全提示

电热毯使用不当可能造成伤害。  
在您使用本产品的过程中,请务必遵守说明书要求,因不遵守说明书要求而造成损失的,本公司不承担责任。在正常条件下,电热毯安全使用年限为6年。为了您的完全,本产品使用6年后应予以更新。

### ○ 保修方法

本公司对产品质量实行三包,产品自售出之日起一年内质量原因引起的故障,可持购物发票到本公司免费维修(外地用户可邮寄),本公司收到产品后会在3日内修好并寄回。用户使用不当造成损坏或超过保修期的产品,本公司不予维修。

### ○ 温馨提示



为了您和他人的健康,为了保护我们的环境,废弃的电热毯请不可随意拆除、丢弃或焚烧,请送往垃圾回收站。